

SK606 WATER DETECTOR/ALARM : SENSOR NOT DETECTING WATER.

Occasionally, after setting up the SK606 the sensor will not ring (alarm or music) when water is detected. First, ensure that the battery is inserted correctly. Set the unit to MUSIC or ALARM. Wait for the **BEEP** (4-5 seconds). Next, place sensor in direct contact with water. If alarm (or music) does not sound, please perform the following simple step. **This does not void any warranty.** On some units there is a slight build up of plating which inhibits proper detection of water. Switch the unit to the **OFF** position. With a small knife blade, scratch the 2 metal contacts 4-5 times, just enough to scrape a little of the plating off.

Repeat the set up and testing and in most cases the problem is now corrected.

SK606 ALARME D'INONDATION : LES CONTACTS NE DÉTECTENT PAS L'EAU.

Suite à la mise en place du SK606, il se peut qu'à l'occasion les contacts ne sonnent pas (alarme ou musique) si l'eau est détectée. Premièrement, s'assurer que la batterie est insérée correctement. Mettre l'unité en mode MUSIQUE ou ALARME. Attendre le BEEP (4-5 secondes). Placez ensuite le détecteur en contact direct avec l'eau. Si l'alarme (ou musique) ne sonne pas, veuillez effectuer cette simple opération. Ceci n'annulera pas la garantie.



Sur certaines unités il y a légère accumulation de placage ce qui empêche la bonne détection de l'eau. Mettez l'unité en position OFF. A l'aide d'une lame de couteau, grattez les 2 contacts de métal 4 à 5 fois, juste assez pour enlever légèrement le placage.

Refaire la mise en place et tester, dans la plupart des cas le problème est réglé.


DETECTOR/ALARMA DE AGUA SK606: EL SENSOR NO DETECTA EL AGUA.

Ocasionalmente, después de configurar el sensor SK606, este no suena (alarma o música) al detectar agua. En primer lugar, asegúrese de que la batería esté colocada correctamente. Configure la unidad en MÚSICA o ALARMA. Espere hasta oír un PITIDO (4 o 5 segundos). A continuación, coloque el sensor en contacto directo con el agua. Si la alarma (o música) no suena, realice el sencillo paso a continuación. Esta acción no anulará ninguna garantía. En algunas unidades existe una leve acumulación de plaquedo que impide la detección adecuada del agua. Debe colocar el interruptor de la unidad en la posición OFF (Desactivado). Mediante una pequeña hoja de cuchilla, raspe los 2 contactos metálicos 4 o 5 veces, lo suficiente para quitar un poco de plaquedo.

Repita los pasos de configuración y prueba. En la mayoría de los casos el problema se resuelve de este modo.

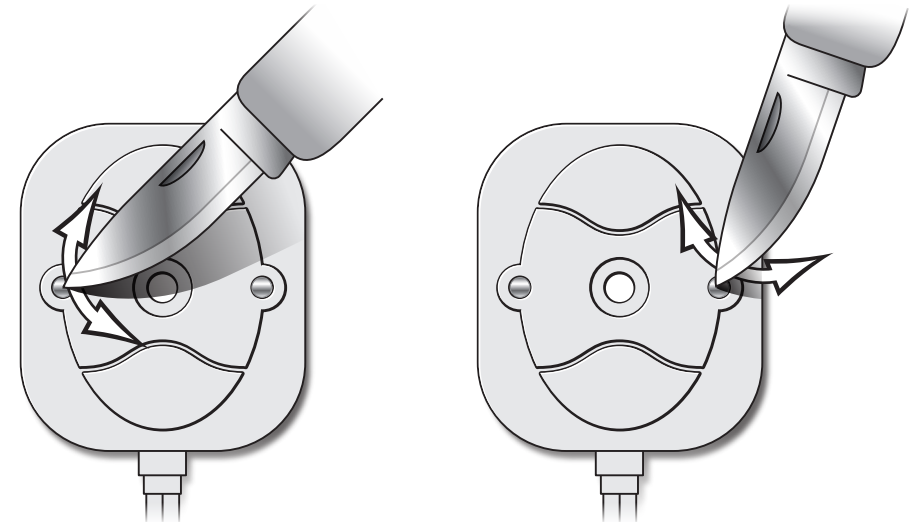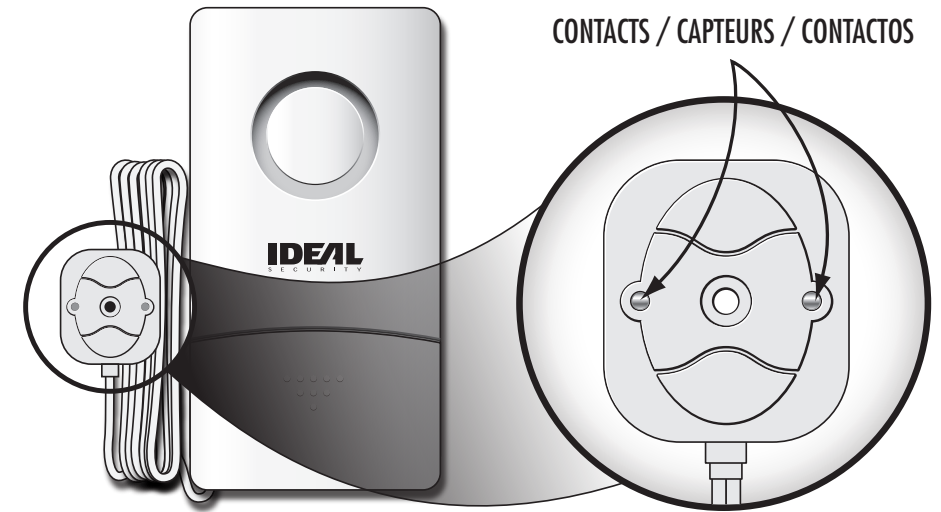

Scratch the 2 metal contacts 4-5 times • Grattez les 2 contacts de métal 4 à 5 fois
Raspe los 2 puntos de contacto metálicos con una cuchilla o lima afiladas

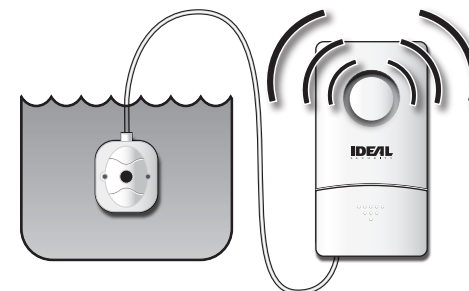

Test & repeat if necessary

Tester et refaire s'il est nécessaire

Pruebe y relance si es necesario