

# SL3001 Decibel Ultra HD 28" Cable Lock with Alarm

The SL3001 Decibel Ultra HD 28" provides the ultimate theft deterrent by integrating a 110 decibel siren with a robust 28" cable covered by armoured steel links enclosed in a protective plastic sleeve.

## Features:

- Secure nearly anything, large or small, with a strong steel cable (ex. bicycles, grills, ladders, lawnmowers, tools).
- 110 decibel siren scares away potential thieves if the steel cable has been cut approximately 50%.
- Comes with 2 keys. Register yours at [www.decibellocks.com](http://www.decibellocks.com) to order replacements.


## Included with this Product:

1. Decibel Ultra Heavy Duty 28"
2. 2x keys

Requires 2 AAA batteries (not included).

## Parts of the Lock:

1. Lock body
2. Lock cylinder
3. Cable
4. Cable lock hole
5. External battery cover
6. LED light
7. Test button

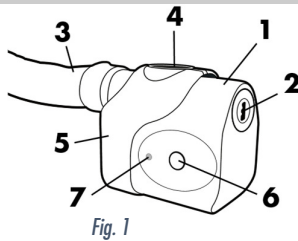


## Installing the Batteries

**Note:** The external battery cover can only be removed when unlocked to prevent tampering.

1. Using a Phillips screwdriver, remove the two screws on the external battery cover. Remove the external battery cover (Fig. 2).


2. Remove the screw on the internal battery cover (Fig. 3).
3. Insert 2 AAA alkaline batteries (not included) (Fig. 4). Ensure the polarity is correct.
4. Replace the internal battery cover by tightening the single screw.
5. Replace the external battery cover by tightening the remaining two screws.
6. Test the alarm. Lock the cable in the cable lock hole. Using a pen, press and hold the recessed test button under the label until the alarm sounds (Fig. 1). Use the keys to unlock the lock to disable the alarm.

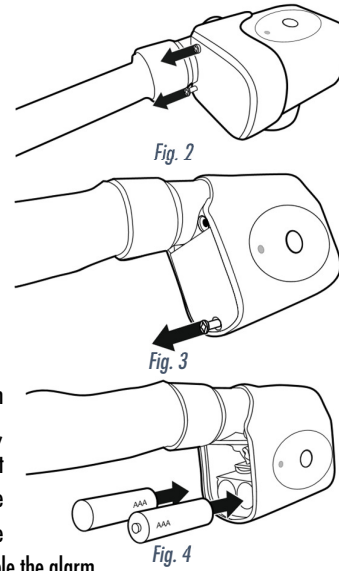

**Note:** Batteries will last 6-12 months on average.

## Using the Alarm Cable Lock

1. Wrap the cable around or through the items you wish to secure, and through a fixed object such as a post or railing for maximum security (Fig. 5).
2. Insert the steel end of the cable into the cable lock hole until you hear a *beep*. It will lock automatically as you do this, so ensure you have the key on-hand. The LED light will flash a few times to indicate that it is now locked and armed. It will then flash every 7-8 seconds.
3. To unlock it, insert the key and turn it a ¼ turn to the right. Remove the cable from the cable lock hole (Fig. 6).

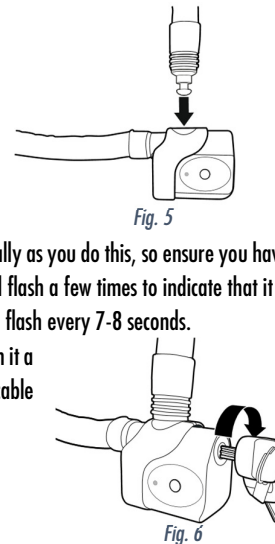

**Warning:** All Decibel products contain a very loud siren as a theft deterrent. If used at close range for prolonged periods of time, this may cause ear damage or hearing loss. Do not hold close to ears, and keep away from small children.

**Disclaimer:** The Decibel Ultra Heavy Duty 28" has been designed as a deterrent to theft. The manufacturer/supplier will not accept any liability for personal injury, property damage, or loss.

## Register Your Keys!

Replacement keys can be ordered via our website, [www.decibellocks.com](http://www.decibellocks.com).

To order replacements, register the serial number of the keys (*not* the lock) online. If you lose your keys and don't know the serial number, we cannot send replacements! We strongly recommend that you note the serial number attached to your keys and register it on our website. This way, if you lose your keys or forget your serial number, we can find it for you.

We also recommend separating the keys immediately and storing one in a secure location.

**Disclaimer:** Please note that replacement keys will be shipped by standard mail, and cannot be rush ordered. Not all keys will be available immediately, and some may be discontinued. Ideal Security does not accept liability for any lost or stolen keys that have not been registered through our service.

For additional support, please visit [help.idealinc.com](http://help.idealinc.com), or contact us at [info@idealinc.com](mailto:info@idealinc.com) or at 1-800-361-2236.

# SL3001 Câble antivol avec alarme à toute épreuve de 28"

Le câble antivol SL3001 constitue le moyen de dissuasion ultime en intégrant une sirène de 110 décibels avec un câble robuste en acier de 28" recouvert de maillons en acier et un manchon en vinyle.

## Fonctionnalités :

- Fixer presque tout — petit ou grand (ex. vélos, grilles, échelles, tondeuses à gazon, outils) avec un câble d'acier robuste.
- Une sirène de 110 décibels fait fuir les voleurs potentiels si le câble a été coupé d'environ 50 %.
- 2 clés sont incluses. Enregistrez les vôtres à [www.decibellocks.com](http://www.decibellocks.com) pour les remplacer.


## Inclus avec ce produit :

1. Câble antivol avec alarme à toute épreuve de 28" SL3001
2. 2x clés

Nécessite deux piles AAA (non incluses).

## Les pièces de la serrure :

1. Boîtier
2. Cylindre de verrouillage
3. Câble
4. Trou de verrouillage pour le câble
5. Couvercle de piles externe
6. Lumière D.E.L.
7. Bouton de test



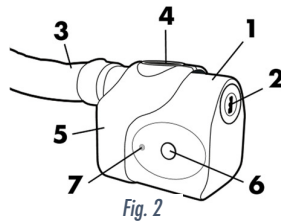


## Installation des piles

**Remarque :** le couvercle de piles ne peut être retiré que lorsque déverrouillé pour éviter toute manipulation.

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les 2 vis du couvercle de piles externe. Retirez le couvercle de piles externe (Fig. 2).



2. Retirez la vis du couvercle de piles interne (Fig. 3).
3. Insérez 2 piles alcalines AAA (non incluses) (Fig. 4). Assurez-vous que la polarité soit correcte.
4. Remettez le couvercle de piles interne en place en serrant la vis unique.
5. Remplacez le couvercle de piles externe en serrant les 2 vis restantes.
6. Tester l'alarme. Verrouillez le câble dans le trou de verrouillage du câble. À l'aide d'un stylo, maintenez enfoncé le bouton de test encastré sous l'étiquette jusqu'à ce que l'alarme retentisse (Fig. 1). Utilisez les touches pour déverrouiller le verrou pour désactiver l'alarme.

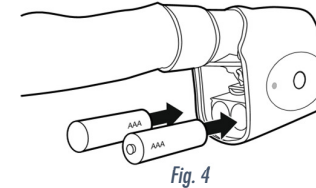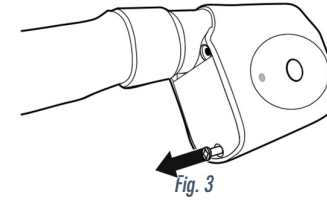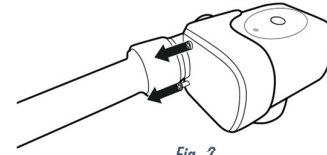

**Remarque :** Les piles devraient durer environ 6-12 mois.

## Utilisation du câble antivol

1. Enroulez le câble autour ou à travers les éléments que vous souhaitez sécuriser, et à travers un objet fixe tel qu'un poteau ou une rampe pour une sécurité maximale (Fig. 5).
2. Insérez l'extrémité du câble dans le trou de verrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un *bip*. Il se verrouille automatiquement, assurez-vous d'avoir la clé en main. La lumière D.E.L. clignotera plusieurs fois pour indiquer qu'il est verrouillé et armé. Il clignotera ensuite toutes les 7 à 8 secondes.

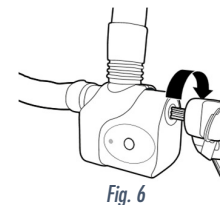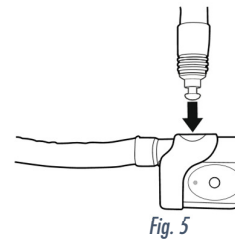

3. Pour déverrouiller votre câble antivol, insérez la clé et tournez-la d'un quart de tour vers la droite. Retirez le câble du trou de verrouillage (Fig. 6).

**Avertissement :** Tous les produits Decibel contiennent une sirène très puissante comme moyen de dissuasion contre le vol. S'il est utilisé à courte distance pendant de longues périodes, cela peut endommager l'oreille ou entraîner une perte de l'audition. Ne pas tenir près des oreilles et éloignez des petits enfants.

**Avertissement :** La Câble antivol avec alarme à a été conçue comme un moyen de dissuasion au vol. Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages corporels, des dommages matériels ou de perte.

## Enregistrez vos clés !

Les clés de remplacement peuvent être commandées via notre site web, [www.decibellocks.com](http://www.decibellocks.com).

Pour commander des remplacements, enregistrez le numéro de série des clés en ligne (pas le verrou). Si vous perdez vos clés et ne connaissez pas le numéro de série, nous ne pourrions pas vous envoyer de remplacements ! Nous vous recommandons fortement de noter le numéro de série joint à vos clés et de l'enregistrer sur notre site web. De façon à ce que, si vous perdez vos clés ou oubliez votre numéro de série, nous pourrions le trouver pour vous.

Nous vous recommandons également de séparer les clés immédiatement et de les garder dans un endroit sécuritaire.

**Avertissement :** Veuillez noter que les clés de remplacement seront expédiées par courrier standard et une commande urgente ne pourra être acceptée. Toutes les clés ne sont pas disponibles immédiatement et certaines clés peuvent être discontinuées. *Ideal Security* n'accepte aucune responsabilité pour les clés perdues ou volées qui n'auront pas été enregistrées par notre service.

Pour de l'aide supplémentaire, veuillez visiter [help.idealinc.com](http://help.idealinc.com), ou contactez-nous à [info@idealinc.com](mailto:info@idealinc.com) ou au 1-800-361-2236.