

SL5001 Decibel U-Lock

The SL5001 Decibel U-Lock provides the ultimate theft deterrent by integrating a 100 decibel siren that scares away potential thieves.

Features:

- 100 decibel siren is triggered if:
 - The steel shackle has been cut 50% or more
 - The motion sensor detects a brute-force attack
- Secure, tamper-proof battery compartment.
- Weather-resistant for indoor and outdoor use.
- Comes with 2 keys. Register yours at www.decibellocks.com to order replacements.


Included with this Product:

1. Decibel U-Lock
2. 2x keys

Requires 2 AAA batteries (not included).

Parts of the Lock:


1. Lock body
2. Shackle
3. Speaker
4. Key cylinder
5. LED light
6. Motion sensor button

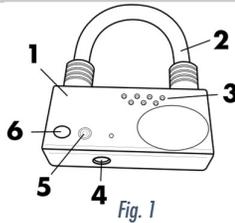




Installing the Batteries

Note: The external battery cover can only be removed when the lock is unlocked to prevent tampering.

1. Insert the key and unlock the U-lock. Pull the shackle out of the lock body (Fig. 2). The key cannot be removed while it is unlocked.

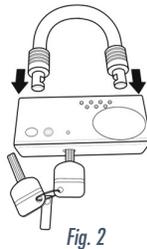

2. Using a small Phillips screwdriver, remove the two screws on the external battery cover (Fig. 3). Remove the external battery cover.
3. Remove the four screws on the internal battery cover (Fig. 4). Remove the internal battery cover.
4. Insert 2 AAA alkaline batteries (not included) (Fig. 5). Ensure the polarity is correct.
5. Replace the internal battery cover and tighten the four screws.
6. Replace the external battery cover and tighten the two screws.
7. Test the U-Lock. Lock the shackle. Press the motion sensor button. The lock will *beep*, and after 10 seconds the motion sensor will activate. Forcefully shake or hit the lock with the palm of your hand, and the alarm should sound. Unlock the shackle using the keys to deactivate the alarm.

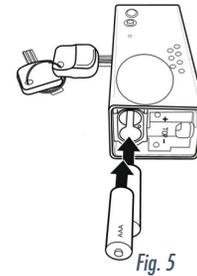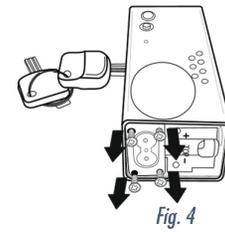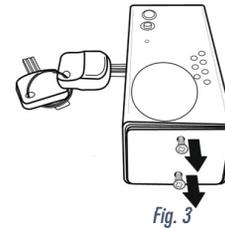

Note: Batteries will last 6-12 months on average.

Using the U-Lock

1. Insert the key into the lock and unlock the U-lock.
2. Guide the shackle around or through the items you wish to secure, and through a fixed object such as a post or railing for maximum security. (The key cannot be removed while the padlock is unlocked.)
3. With the key in the lock, insert both ends of the shackle into the lock holes until you hear a *beep*. The key should automatically turn to the locked position. If not, turn the key to the locked position. The LED light will flash a few times to indicate that it is now locked and armed. The LED will then flash every 10 seconds.
4. To activate the motion sensor, press the motion sensor button. You will hear another *beep*. After 5 seconds, the motion sensor will activate, so we recommend setting up the Decibel U-Lock within this time. If the lock then detects any intense movement or

impact, the alarm will sound for approx. 30 seconds. It will then reset. To silence the alarm, unlock the lock.

5. To unlock the U-Lock, insert the key and turn it a ¼ turn to the right. Remove the shackle from the lock holes.

Warning: All Decibel products contain a very loud siren as a theft deterrent. If used at close range for prolonged periods of time, this may cause ear damage or hearing loss. Do not hold close to ears, and keep away from small children.

Disclaimer: The Decibel U-Lock has been designed as a deterrent to theft. The manufacturer/supplier will not accept any liability for personal injury, property damage, or loss.

Register Your Keys!

Replacement keys can be ordered via our website, www.decibellocks.com.

To order replacements, register the serial number of the keys (*not* the lock) online. If you lose your keys and don't know the serial number, we cannot send replacements! We strongly recommend that you note the serial number attached to your keys and register it on our website. This way, if you lose your keys or forget your serial number, we can find it for you.

We also recommend separating the keys immediately and storing one in a secure location.

Disclaimer: Please note that replacements keys will be shipped by standard mail, and cannot be rush ordered. Not all keys will be available immediately, and some may be discontinued. Ideal Security does not accept liability for any lost or stolen keys that have not been registered through our service.

For additional support, please visit help.idealinc.com, or contact us at info@idealinc.com or at 1-800-361-2236.

SL5001 Cadenas en U

Le SL5001 Cadenas en U fournit le moyen de dissuasion ultime en intégrant une sirène de 100 décibels qui fait fuir les voleurs potentiels.

Fonctionnalités :

- Une sirène de 100 décibels est déclenchée si :
 - La manille en acier a été coupée à 50 % ou plus
 - Le détecteur de mouvement détecte une attaque par force brute
- Compartiment à piles sécurisé et inviolable.
- Résistant aux intempéries pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Livré avec 2 clés. Enregistrez le vôtre sur www.decibellocks.com pour commander des remplacements.


Inclus avec ce produit :

1. Câble antivol avec alarme à toute épreuve de 28" SL3001
2. 2x clés

Nécessite deux piles AAA (non incluses).

Les pièces de la serrure :


1. Boîtier
2. Manille
3. Haut-parleur
4. Cylindre de verrouillage
5. Lumière D.E.L.
6. Bouton de capteur de mouvement

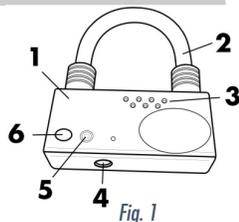




Installation des piles

Remarque : le couvercle de la pile externe ne peut être retiré que lorsque le verrou est déverrouillé pour éviter toute altération.

1. Insérez la clé et déverrouillez le Cadenas en U. Tirez la manille hors du corps de la serrure (Fig. 2). La clé ne peut être retirée tant qu'elle est déverrouillée.

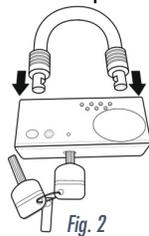

2. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez les deux vis du couvercle de la pile externe (Fig. 3). Retirez le couvercle de la pile externe.
3. Retirez les quatre vis du couvercle de la pile interne (Fig. 4). Retirez le couvercle de la pile interne.
4. Insérez 2 piles alcalines AAA (non incluses) (Fig. 5). Assurez-vous que la polarité soit correcte.
5. Remplacez le couvercle de la pile interne et serrez les quatre vis.
6. Remplacez le couvercle de la pile externe et serrez les deux vis restantes.
7. Pour tester le Cadenas en U, verrouillez la manille. Appuyez sur le bouton d'activation du capteur de choc. La serrure émettra un bip et après 10 secondes, le détecteur de mouvement s'activera. Secouez énergiquement ou frappez la serrure avec la paume de votre main, et l'alarme doit retentir. Débloquez la manille à l'aide des touches pour désactiver l'alarme.

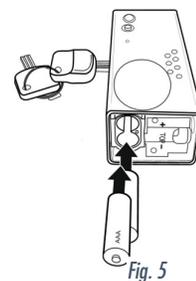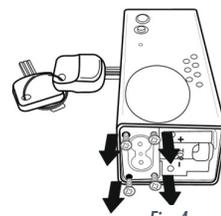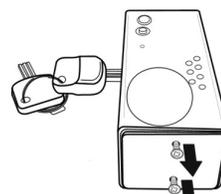

Remarque : Les piles devraient durer environ 6-12 mois.

Utilisation le Cadenas en U

1. Guidez la manille autour ou à travers les objets que vous souhaitez sécuriser, et à travers un objet fixe tel qu'un poteau ou une rampe pour une sécurité maximale.
2. Avec la clé dans la serrure, insérez les deux extrémités de la manille dans les trous de verrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un *bip*. La clé doit automatiquement tourner en position verrouillée. Sinon, tournez la clé en position verrouillée. La D.E.L. clignotera plusieurs fois pour indiquer qu'il est maintenant verrouillé et armé. La D.E.L. clignotera toutes les 10 secondes.
3. Pour activer le détecteur de mouvement, appuyez sur le bouton d'activation du détecteur de mouvement. Vous entendrez un autre bip. Après 5 secondes, le détecteur de mouvement s'active, nous vous

recommandons donc de configurer le Cadenas Decibel en U dans ce délai. Si la serrure détecte alors un mouvement ou un impact intense, l'alarme retentira pendant environ 30 secondes. Il se réinitialisera ensuite. Pour arrêter l'alarme, déverrouillez le verrou.

4. Pour déverrouiller le Cadenas en U, insérez la clé et tournez-la d'un quart de tour vers la droite. Retirez la manille des trous de serrure.

Avertissement : Tous les produits Decibel contiennent une sirène très puissante comme moyen de dissuasion contre le vol. S'il est utilisé à courte distance pendant de longues périodes, cela peut endommager l'oreille ou entraîner une perte de l'audition. Ne pas tenir près des oreilles et éloignez des petits enfants.

Avertissement : Le Cadenas Decibel en U a été conçu comme un moyen de dissuasion au vol. Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages corporels, des dommages matériels ou de perte.

Enregistrez vos clés !

Les clés de remplacement peuvent être commandées via notre site web, www.decibellocks.com.

Pour commander des remplacements, enregistrez le numéro de série des clés en ligne (pas le verrou). Si vous perdez vos clés et ne connaissez pas le numéro de série, nous ne pourrions pas vous envoyer de remplacements ! Nous vous recommandons fortement de noter le numéro de série joint à vos clés et de l'enregistrer sur notre site web. De façon à ce que, si vous perdez vos clés ou oubliez votre numéro de série, nous pourrions le trouver pour vous.

Nous vous recommandons également de séparer les clés immédiatement et de les garder dans un endroit sécuritaire.

Avertissement : Veuillez noter que les clés de remplacement seront expédiées par courrier standard et une commande urgente ne pourra être acceptée. Toutes les clés ne sont pas disponibles immédiatement et certaines clés peuvent être discontinuées. *Ideal Security* n'accepte aucune responsabilité pour les clés perdues ou volées qui n'auront pas été enregistrées par notre service.

Pour de l'aide supplémentaire, veuillez visitez help.idealinc.com, ou contactez-nous à info@idealinc.com ou au 1-800-361-2236.