

SL5101 Padlock

The SL5101 Padlock provides the ultimate theft deterrent by integrating a 110 decibel siren that scares away potential thieves.

Features:

- 110 decibel siren is triggered if:
 - The steel shackle has been cut 50% or more.
 - The motion sensor detects a brute-force attack.
- Secure, tamper-proof battery compartment.
- Ice spray-proof and drill-proof design.
- Weather-resistant for indoor and outdoor use.
- Comes with 3 keys. Register yours at www.decibellocks.com to order replacements.

Included with this Product:

1. Decibel Padlock
2. 2x standard keys
3. 1x LED flashlight key
4. 14x LR44 batteries (6 for the padlock, 2 for the LED flashlight, plus 6 backups for the padlock)

Parts of the Lock:

1. Lock body
2. Shackle
3. Rubber plug
4. Key cylinder




Installing the Batteries



Note: All new padlocks have a set of 6 batteries installed. However, you must still follow these steps to remove the battery protector strip on new locks. A spare set of batteries is also included in the packaging for when they must be replaced.

Note: The external battery cover can only be removed when the lock is unlocked to prevent tampering.

1. Insert the key and unlock the padlock. Pull the shackle out of the lock body (Fig. 2).
2. Using a Phillips screwdriver, remove the screw inside the shackle lock hole (Fig. 3).
3. Pull out the rubber plug in the plug hole to reveal another screw. Remove the screw (Fig. 4).
4. Place the padlock on its side on a flat surface. Separate the top and bottom of the padlock (Fig. 5). **Note:** Only separate the padlock as far as shown in Fig. 5.

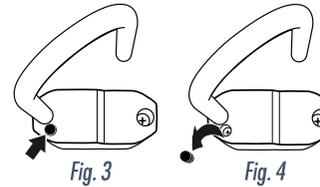

5. If the lock is new, remove the battery protector strip. Ensure the batteries do not shift.
6. If replacing the batteries, remove the battery pack by lifting it out of the battery compartment (Fig. 6). Insert six new batteries, ensuring the polarity is correct as indicated on the battery pack. Slide the battery pack back into place.
7. Connect the top and bottom of the padlock and tighten the two screws. Replace the rubber plug.
8. Test the alarm. Insert the key and unlock the padlock. Rotate the shackle so it is just off to one side of the lock. Push the shackle down, and the alarm should sound. Pull the shackle upwards to stop the alarm.

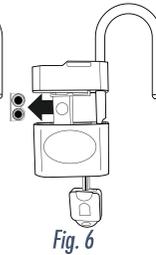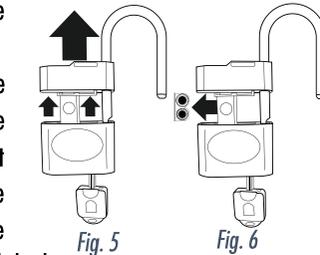

Note: Batteries will last 3-6 months on average.

Using the Padlock

1. Insert the key into the lock and unlock the padlock.
2. Guide the shackle through the items you wish to secure. (The key cannot be removed while the padlock is unlocked.)
3. Insert the shackle into the lock hole until you hear a *beep*. Turn the key to the locked position. Remove the key.
4. After 10 seconds, the motion sensor will activate, so we recommend setting up the Decibel Padlock within this time. If the lock then detects any intense movement or impact, the alarm will

sound for approx. 30 seconds. It will then reset. To silence the alarm, unlock the lock.

5. To unlock the padlock, insert the key and turn it a ½ turn to the right. Remove the shackle from the lock hole. This will automatically disarm the alarm.

Warning: All Decibel products contain a very loud siren as a theft deterrent. If used at close range for prolonged periods of time, this may cause ear damage or hearing loss. Do not hold close to ears, and keep away from small children.

Disclaimer: The Decibel Padlock has been designed as a deterrent to theft. The manufacturer/supplier will not accept any liability for personal injury, property damage, or loss.

Register Your Keys!

Replacement keys can be ordered via our website, www.decibellocks.com.

To order replacements, register the serial number of the keys (*not* the lock) online. If you lose your keys and don't know the serial number, we cannot send replacements! We strongly recommend that you note the serial number attached to your keys and register it on our website. This way, if you lose your keys or forget your serial number, we can find it for you.

We also recommend separating the keys immediately and storing one in a secure location.

Disclaimer: Please note that replacements keys will be shipped by standard mail, and cannot be rush ordered. Not all keys will be available immediately, and some may be discontinued. Ideal Security does not accept liability for any lost or stolen keys that have not been registered through our service.

For additional support, please visit help.idealinc.com, or contact us at info@idealinc.com or at 1-800-361-2236.

SL5101 Cadenas

Le SL5101 cadenas fournit le moyen de dissuasion ultime en intégrant une sirène de 110 décibels qui fait fuir les voleurs potentiels.

Fonctionnalités :

- Une sirène de 110 décibels est déclenchée si :
 - La manille en acier a été coupée à 50 % ou plus.
 - Le détecteur de mouvement détecte une attaque par force brute.
- Compartiment à piles sécurisé et inviolable.
- Conception anti-givrage et anti-perçage.
- Résistant aux intempéries pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Livré avec 3 clés. Enregistrez le vôtre sur www.decibellocks.com pour commander des remplacements.

Inclus avec ce produit :

1. Cadenas Decibel
2. 2 clés standards
3. 1 clé de lampe de poche D.E.L.
4. 14 piles LR44 (6 pour le cadenas, 2 lampes de poche D.E.L. et 6 remplacements de sécurité pour le cadenas)

Les pièces de la serrure :

1. Boîtier
2. Manille
3. Bouchon en caoutchouc
4. Cylindre de verrouillage




Installation des piles


Remarque : Tous les nouveaux cadenas viennent avec un jeu de 6 piles installées. Cependant, vous devez toujours suivre ces étapes pour retirer la bande de protection de la pile sur les nouveaux verrous. Un jeu de piles de rechange est également inclus dans l'emballage pour les remplacer.

Remarque : Le couvercle de la pile externe ne peut être retiré que lorsque le cadenas est déverrouillé pour éviter toute altération.

1. Insérez la clé et déverrouillez le cadenas. Tirez la manille hors du corps de la serrure (Fig. 2).
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis à l'intérieur du trou de verrouillage de la manille (Fig. 3).
3. Retirez le bouchon en caoutchouc dans le trou de la prise pour faire apparaître une autre vis. Retirez la vis (Fig. 4).
4. Placez le cadenas sur le côté sur une surface plane. Séparez le haut et le bas du cadenas (Fig. 5). **Remarque :** Séparez le cadenas aussi loin que démontré sur Fig. 5.

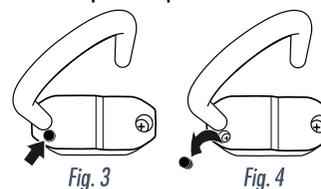

5. Si le verrou est neuf, retirez la bande de protection de la pile. Assurez-vous que les piles ne bougent pas.
6. Si vous remplacez les piles, retirez la pile en la soulevant du compartiment à piles (Fig. 6). Insérez six nouvelles piles en vous assurant que la polarité est correcte, comme indiqué sur la pile. Remettez la pile en place.
7. Connectez le haut et le bas du cadenas et serrez les deux vis. Remplacez le bouchon en caoutchouc.
8. Pour tester l'alarme, insérez la clé et déverrouillez le cadenas. Faites pivoter la manille de sorte qu'elle se trouve juste d'un côté de la serrure. Poussez la manille vers le bas et l'alarme devrait retentir. Tirez la manille vers le haut pour arrêter l'alarme.

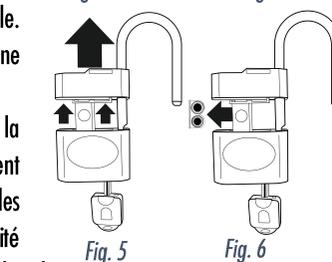

Remarque : les piles dureront en moyenne de 3-6 mois.

Utilisation du cadenas

1. Insérez la clé dans la serrure et déverrouillez le cadenas.
2. Guidez la manille à travers les objets que vous souhaitez sécuriser. (La clé ne peut pas être retirée lorsque le cadenas est déverrouillé.)
3. Insérez la manille dans le trou de verrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Tournez la clé en position verrouillée. Retirez la clé.
4. Après 10 secondes, le détecteur de mouvement s'active, nous vous recommandons donc de configurer le Cadenas Decibel

dans ce délai. Si la serrure détecte alors un mouvement ou un impact intense, l'alarme retentira pendant environ 30 secondes. Il se réinitialisera ensuite. Pour arrêter l'alarme, déverrouillez le verrou. Pour déverrouiller le cadenas, insérez la clé et tournez-la d'un demi-tour vers la droite. Retirez la manille du trou de serrure. Cela désarmera automatiquement l'alarme.

Avertissement : Tous les produits Decibel contiennent une sirène très puissante comme moyen de dissuasion contre le vol. S'il est utilisé à courte distance pendant de longues périodes, cela peut endommager l'oreille ou entraîner une perte de l'audition. Ne pas tenir près des oreilles et éloignez des petits enfants.

Avertissement : Le Cadenas Decibel a été conçu comme un moyen de dissuasion au vol. Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages corporels, des dommages matériels ou de perte.

Enregistrez vos clés !

Les clés de remplacement peuvent être commandées via notre site web, www.decibellocks.com.

Pour commander des remplacements, enregistrez le numéro de série des clés en ligne (pas le verrou). Si vous perdez vos clés et ne connaissez pas le numéro de série, nous ne pourrions pas vous envoyer de remplacements ! Nous vous recommandons fortement de noter le numéro de série joint à vos clés et de l'enregistrer sur notre site web. De cette façon à ce que si vous perdez vos clés ou oubliez votre numéro de série, nous pourrions le trouver pour vous.

Nous vous recommandons également de séparer les clés immédiatement et de les garder dans un endroit sécuritaire.

Avertissement : Veuillez noter que les clés de remplacement seront expédiées par courrier standard et une commande urgente ne pourra être acceptée. Toutes les clés ne sont pas disponibles immédiatement et certaines clés peuvent être discontinuées. *Ideal Security* n'accepte aucune responsabilité pour les clés perdues ou volées qui n'auront pas été enregistrées par notre service.

Pour de l'aide supplémentaire, veuillez visitez help.idealinc.com, ou contactez-nous à info@idealinc.com ou au 1-800-361-2236.