
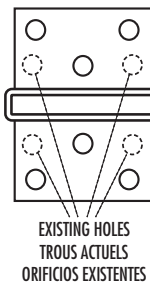


HEAVY DUTY JAMB BRACKET

SUPPORT DE CHAMBRANLE

SOPORTE DE JAMBA ROBUSTO

- 1 Disconnect closer from current Jamb Bracket.
Débrancher la ferme porte de l'ancien support.
Desconecte el cierre del soporte de jamba en uso.
- 2 Remove old Jamb Bracket from door jamb.
Enlever l'ancien support de chambranle.
Retire el soporte de jamba del marco de la puerta.
- 3 Center new jamb bracket over existing holes.
Centrer le nouveau support sur les trous actuels et marquer les trous.
Centre el nuevo soporte de jamba sobre los orificios existentes.
- 4 Mark and drill six holes with 1/8" drill bit.
Perçer 6 trous avec une mèche de 1/8"
Marque y perfore seis orificios con un taladro de punta de 1/8".
- 5 Secure bracket with screws provided.
Installer le support avec les vis fournies.
Asegure el soporte con los tornillos provistos.
- 6 Reconnect closer to new jamb bracket.
Reconnecter la ferme porte au nouveau support.
Vuelva a conectar el cierre con el nuevo soporte del marco

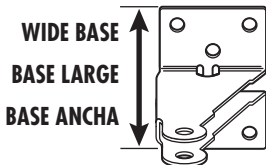

SK26

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com

