


SCREEN DOOR CATCH

LOQUET POUR MOUSTIQUAIRE

STANDARD INSTALLATION

Place at desired position on surface of door and frame. Drill starter holes for screws. Fasten catch in place with screws

NOTE: Drilling pilot holes of sufficient size and depth will ease installation and prevent wood splitting.

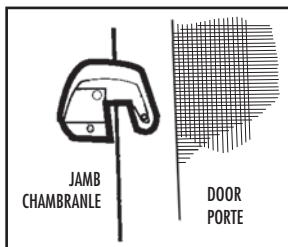

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Disposer à l'endroit désiré sur la porte et le chambranle. Percer les trous pilotes. Poser le loquet avec les vis.

REMARQUE: Afin de faciliter la pose et de prévenir la fente du bois, percer un trou pilote de dimension et de profondeur suffisantes.

SK921

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com

MADE IN / FABRIQUÉ À
TAIWAN